

Guía rápida de escáner

* La forma de la máquina y las vistas de la pantalla varían según el modelo.


Cómo escanear

1. Pulse [Inicio] en la parte inferior central de la pantalla.
2. Pulse el icono de [Escáner] en la pantalla Inicio.



3. Pulse [Borrar].

4. Coloque los originales.

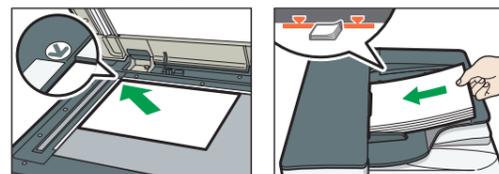


5. Pulse [Ajustes envío].

6. Desplácese hacia arriba y hacia abajo en la pantalla, y realice los ajustes que desee.

7. Pulse [Inicio].

Cómo usar el panel de mandos

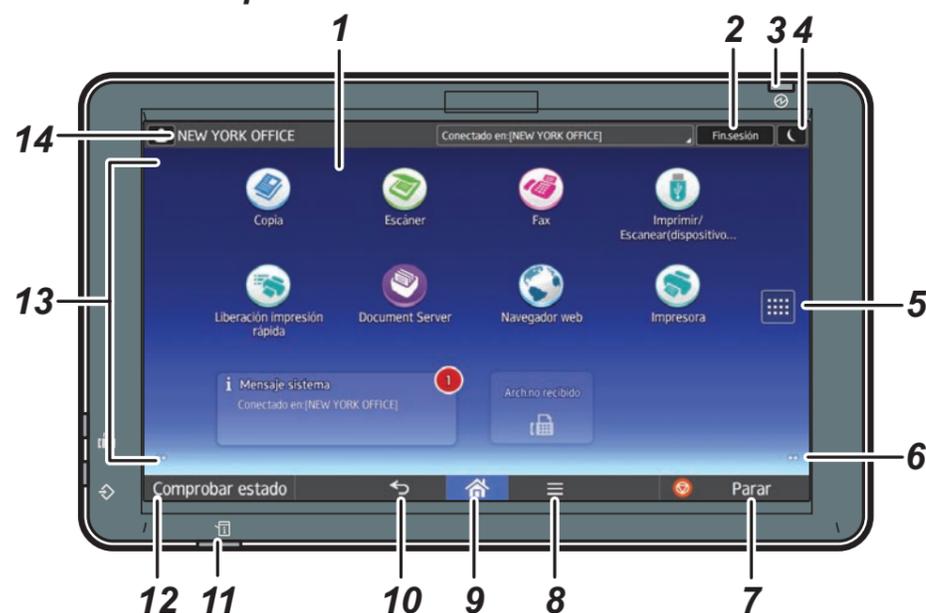

1. Pantalla
2. [Inicio sesión]/[Fin.sesión]
3. Indicador de alimentación principal
4. [Ahorro de energía]
5. Icono de la lista de aplicaciones
Púlselo para abrir la lista de aplicaciones que contiene accesos directos a las aplicaciones de la pantalla [Inicio].
6. Iconos para cambiar de pantalla
7. [Parar]
8. [Menú]
9. [Inicio]
Púlsela para que se muestre la pantalla [Inicio].
10. [Atrás]
11. Indicador de estado
Indica el estado del sistema. Permanece encendido cuando se produce un error o el tóner se agota.
12. [Comprobar estado]
13. Área de visualización de iconos/widgets
14. Nombre del usuario conectado

Cómo realizar ajustes

En el menú de lista desplegable, seleccione el ítem que quiera usar.




Desplace la pantalla para seleccionar la densidad de la imagen.



Cómo usar la pantalla [Escáner]

Menú principal

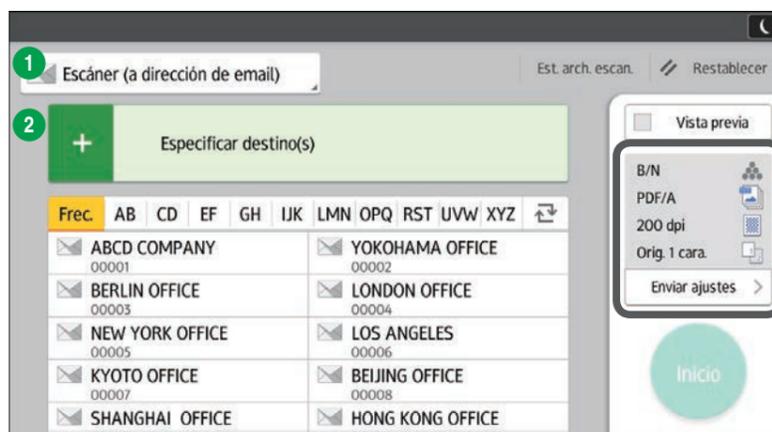

- 1 Método de envío por email de archivos
- 2 Añadir destino
- 3 Modo de color
- 4 Tipo de archivo
- 5 Ajustes de Resolución
- 6 Config. Original
- 7 Tamaño escaneo
- 8 Modo Nombre archivo
- 9 Ajustar densidad
- 10 Orientación original
- 11 Selección Remitente
- 12 Introducción de Asunto
- 13 Introducción de texto
- 14 Reduc./Ampl
- 15 Borrado centro/borde
- 16 Sello
- 17 Ajustes de seguridad
- 18 Lotes
- 19 SADF
- 20 Dividir
- 21 Cambiar ajustes
- 22 Notificación de RX

* Los ajustes pueden variar según el modelo o las opciones que esté usando. Para más información, consulte [Cómo empezar](#).

Menú Enviar ajustes

